| こんなときは | こうなっていませんか? | こうします | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 操作できない。 | ・ MD が入っていない。 (リモコンに「 No Disc」 が 表示されている | ・MDを入れ「HELLO」や 「T.READ」が消えるまで 待つ。 | | | | | |
| | ・ホールド状態になっている。 (本体またはリモコン) | ・本体またはリモコンのホー ルド状態を解除する。 | | | | | |
| 演奏できない。 | 内部のレンズに露がついている。 | · MD を取り出し1~2時間 待つ。 | | | | | |
| | 充電式電池が消耗している。 (LOW BATTが表示される) | ・充電式電池を充電する。 | | | | | |
| 音が出ない。 | ・何も録音されていない MD が入っている。 (リモコンに「 BLANK」 が表示 (されている | · 録音済みの MD を入れる。 | | | | | |
| | ・ヘッドホンが外れている。 | ・ヘッドホンをしっかり接続 する。 | | | | | |
| 1 曲目から演奏がス タートしない。 | ・演奏中に止めたり、電源を 切ったため。 → リジューム 演奏になります。 | · I◀◀ポタンを押して1曲目 に戻す。 | | | | | |
| テレビの画面が乱れ たりAM放送に雑音 が入る。 | ・テレビやラジオなどのすぐ 近くで使っているため。 | ・テレビやラジオなどから離 す。 | | | | | |
| 電源が入らない。 | ・本体とリモコンがホールド 状態で演奏中に電池を交換 したため。 | ・本体とリモコンのホールド 状態を解除してから操作す る。 | | | | | |
| 充電時に充電中を 表す本体のランプ が点灯しない。 | ・充電端子が汚れている。 | · 本体および充電スタンドの 充電端子を清掃する。 | | | | | |
| リモコンの表示窓が 消える。 | ・パワーセーブモードになっ ているため。 | ・パワーセーブモードを解除 する。 | | | | | |
| アラーム(スリープ) 時間が表示されな い。 | ・アラーム (スリープ) 時間 カウントダウン中に音量調 節などをしたため。 | ・DISP.ボタンを2秒以上押 すと表示されます。 | | | | | |
| 表示窓に「READ ERROR」が表示さ れ、操作できない。 | · データの読み込みができな い。 | · もう一度 MD を入れ直す。 | | | | | |
| 「NO BATT」が表示され、 | ・電池が逆に入っている。 | ・⊝側から先に入れる。 | | | | | |
| 充電できない。 | ・電池が入っていない。 | ・電池を入れる。 | | | | | |

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは、いったん充電式電池を入 れ直してください。


MDについて

●いつまでも美しい音を保つために

ディスクそのものはカートリッジに入っていますので、ほこりや汚れ を気にせず、手軽に取り扱えます。ただし、いつまでも美しい音をお 楽しみいただくためには次のことに注意してください。

シャッターは開けないで

MDのシャッターは、開か ないようにロックされてい ます。無理に開けようとす るとMDがこわれます。

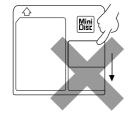

置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- 風呂場など湿気の多いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ

ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取っ てから使用してください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売 店から受取っていただき内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間-

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

ポータブルMDプレーヤーの補修用性 能部品の最低保有期間は、製造打ち 切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクター サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの**サービス窓口**にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発 生したディスクも一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により 有料で修理させていただきます。

| | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | ポータブルMDブレーヤー XM-C37 |
|------|--------------------|------------|---|---|------------------------|
| 便利メモ | お買い上げ店名 | T (| |) | _ |
| | 最寄りのビクタ ーサービス窓口 | T (| |) | - |

別売りのオプション品

カセットアダプター: CK-101 電 式 電 池: BN-R129 接続コード(ステレオミニ): CN-203A CN- 201A


お手入れ


■本体のお手入れ

本体が汚れたときは、乾いた布でふいてください。汚れがひどいとき は、中性洗剤をうすめて軽くふいたあとからぶきします。

- ・アルコールやシンナーなどは使用しない
- ・化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従う

■充電端子のお手入れ

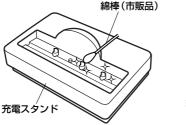

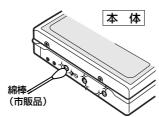

充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。 月に一度、市販の綿棒などを使って清掃してください。

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります-

式 ミニディスクデジタルオーディオシステム 形

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3(MD LP) 方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz±3dB(負荷インピーダンス47kΩ)

出 力 端 子 ヘッドホン(ステレオ)×1 $16\Omega\sim47k\Omega$

実用最大出力 3 mW+3 mW(JEITA/DC)

源 DC1.2V(充電式電池BN-R129使用)

DC1.5V(市販の単3形アルカリ乾電池使用)

充 電 時 間 BN-R129:約2.6時間

電

| 電池持続時間 | ヘッドホン連続再生時間*1 | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------|--|
| | SPモード | LP2モード | LP4モード | |
| 充電式電池 (BN-R129) | 約55時間 | 約75時間 | 約105時間 | |
| 単3形アルカリ乾電池 | 約91時間 | 約137時間 | 約194時間 | |
| BN-R129+単3形アルカリ乾電池 | 約153時間 | 約212時間 | 約305時間 | |

*1 リモコンはパワーセーブモード、サウンドは「NORMAL」モードのとき付属の ヘッドホン (32 Ω) を使用した場合 周囲の温度や使用状況により、上記の電池持続時間と異なることがあります。

幅75.8mm×高さ18.4mm×奥行82.6mm(突起部を除く)

アラーム スリープタイマー

1分~99分(切換式)

最大外形寸法 幅77.3mm×高さ18.8mm×奥行83.2mm

約109 g(充電式電池含む)


約82 g(本体のみ) **充電スタンド** 入力: DC6V(付属のACアダプター使用)


(AC-R1215) 出力: DC1.2V、650mA

● JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。


◆本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製 品です。

付 属 品

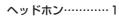

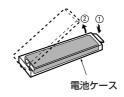

充電式電池(BN-R129) ······1

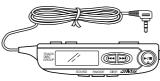

リモコン……1



充電スタンド(AC-R1215)… 1



キャリングポーチ……1



ACアダプター(AA-R501)…1



乾電池ケース……1

ポータブルMDプレーヤー

[™] XM-C37

Victor



一お買い上げありがとうございますー

⚠で使用の前に

この**「取扱説明書」**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に**「安全** 上のご注意」は、必ずお読みになり安全にお使いください。そのあと保証書 と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

LVT1388-001B

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相 談ください。

> 修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話(045)450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

● ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理および その確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に 提供または開示することはありません。

> ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

| 絵表示について |

- この取扱説明書と製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産へ の損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。
- ●表示の注意文を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危険や 損害の程度を次のように区分し、説明しています。よくお読みのうえ 正しくお使いください。



この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される」内 容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う可能性が想定される」内容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「傷害を負ったり 物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の内容

注意をうながす記号





行為を指示する記号

ACアダプターを抜く

行為を禁止する記号



充電式電池について

小危険

■専用の充電スタンド(AC-R1215)で充電する



指定以外の充電スタンドを使うと、 電池の液もれや発熱、破裂の原因と なります。 充電は本体に入れて行い ます。

■以下のことを守り正しく取り扱う



- ⊕と○は、機器の表示のとおり正し く入れる。
- ⊕と○の端子をショートさせない。 また金属性のネックレスやコインな どと一緒に携帯しない。
- 加熱したり分解、火の中に入れない。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつ けない。
- ・火のそばや高温になる場所で使用し たり充電しない。
- 充電中、発熱や変形その他今までと 異なることに気づいたら充電を中止 してください。
- 長時間使用しないときは、本体から 取り出しておく。
- ●取り扱いを誤ると、電池の液もれによりけがや周囲を汚す原因と なります。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流 してください。

本体について

⚠警告

■自動車やバイク、自転車などを運転中は使用しない



- 運転中に使用すると、交通事故の原 因となります。
- また、歩きながら(特に踏切や横断歩 道など)使用するときも周囲の交通や 路面状況に十分ご注意ください。

■水をかけたりぬらしたりしない



- 機器を水がかかる場所(風呂場や台所 など)で使用すると、内部に水が入 り、火災や感電の原因となります。
- ・万一、内部に水や異物が入ったとき は、すぐに電源を切り販売店にご連 絡ください。

■分解・改造しない



・内部に金属物が入ると、故障や火 災、感電の原因となります。

点検や修理は販売店にご依頼くださ

⚠注意

■大音量で長時間つづけて聞きすぎない



- ・耳を刺激するような大きな音量で長 時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突 然大きな音が出て耳をいためること があります。

音量は徐々に上げましょう。

■充電式電池を機器に入れるときは、極性表示(⊕と⊝ の向き)に注意し、機器の表示通り正しく入れる



間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災やけが、周囲を汚す原因と なります。

充電スタンドについて

危険

■専用のACアダプター(AA-R501)を使う



- 指定以外のACアダプターを使うと、 故障や火災の原因となることがあり ます。
- · XM-C37専用の充電スタンドです。他 の機器の充電はしないでください。

ACアダプターについて

⚠警告

■電源は、交流(AC)100Vを使う



- 指定以外の電圧で使用すると、火災 や感電の原因となります。
- 充電式電池: BN-R129専用の充電ス タンドに使うACアダプターです。他 の電池の充電には使用しないでくだ さい。

■プラグは定期的に清掃する



- プラグにほこりなどがたまると、湿 気等で絶縁が悪くなり火災の原因と なります。プラグを乾いた布で清掃 してください。
- 充電が終ったら、ACアダプターをコ ンセントから抜いておいてくださ ()0

感電の原因となります。

■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない



■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売 店にACアダプターの交換を依頼する



そのまま使用すると火災・感電の原 因となります。

■電源コードの上に重い物を乗せたりしない



コードに傷がついて火災・感電の原 因となります。

/|注意

■ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみが あるコンセントには接続しない



発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコン セントの交換を依頼してください。

■ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張 らない



・コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。必ず本体を 持って抜いてください。

乾電池について

⚠警告

■乾電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊖は、電池ケースの表示のとお り正しく入れる。
- 充電しない。
- 加熱したり分解、火の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、乾電池 ケースから取り出しておく。
- ●取り扱いを誤ると、電池の液もれによりけがや周囲を汚す原因 となります。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗 い流してください。

使用上のご注意

■本機は精密に作られています。本機に強い衝撃を加えた り、落下させないでください。故障の原因となります。

■本体の置き場所について

次のような場所には置かないでください。変形や変色、故障の原因と なります。

- 窓を閉めきった自動車の中(とくに夏期)
- 風呂場など湿気の多いところ
- ホコリの多いところ
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 腐食性のガスなどが発生するところ

■航空機の中では電源を入れないでください

機内の電子機器に影響を与える恐れがあります。必ず機内では電源を 切っておいてください。

■充電式電池について

- ·充電中は、ACアダプターが熱を持ちますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで充電すると、AM放送に雑音が入ることがあります。
- ・充電は周囲の温度が10℃~35℃の所で行ってください。
- ・持ち運びや保管するときは、付属の電池ケースをお使いください。 ・長時間使用しないときは、充電式電池の性能劣化を防ぐため半年に 1回以上充電しておいてください。
- ・十分に充電しても使える時間が通常の半分以下になったときは、新 しい充電式電池と交換してください。充電式電池の寿命です。
- ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充 電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



Ni-MH

■電池を交換するときは、必ず電源を「切」にしておいてく ださい。


電源「入」のまま交換すると、設定が変わったり故障の原因になること があります。


■操作中の動作音について

・本機は、省電力の動作方式になっています。このため、動作中は断 続的に動作音がしますが故障ではありません。


電源を準備する

充電式ニッケル水素電池:BN-R129(以下、充電式電池)で使う

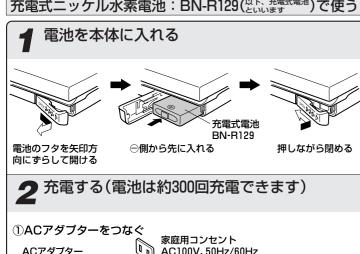

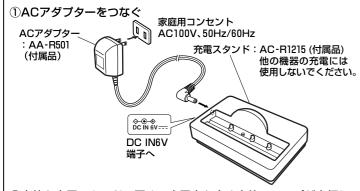

②本体を充電スタンドに置く➡充電中を表す本体のランプが点灯し、 充電スタート 表面を手前にし確実に置く

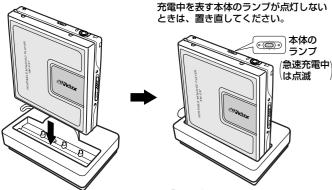

急速充電機能について 本機は20分充電時で約15時間 (LP4モード時) 再生できます。

電源「切」で充電スタンドに置くとき、リモコ ンを接続したまま充電すると「CHARGE」 (急速充電中は「[CHARGE]」) が表示さ れます。

充電しながら再生すると、本体のランプが 点灯したままになり、リモコンの「CHARGE」 は表示されません。

最大約2.6時間で充電が終わり、充電中を表す本体のランプが消えます。

3 充電が終わったら充電スタンドから外す

・リモコンが接続されていたときは、充電が終ると「CHARGE」の表示が 消えます。

● 初めて充電するときや長時間使用しなかったときは

充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か充電と 再生をくり返すと正常に戻ります。

● 電池残量表示について

リモコンの表示窓に表示されます。電源を入れたとき、電池容量を 確認するため約 15 秒間 (アアア)の表示になります。

/ No Disc表示のときは、残量表示が変わ √ りません。MDを入れて確認してください。

: この表示のときは、電池残量が少なくなっています。完全に消耗す ると、「LOW BATT」表示のあと電源が切れます。

> 充電スタンドに置いて充電する。 充電スタンドに置くと、電池残量表示が消えます。

MD(ミニディスク)を聞く

HOLD SEARCH VOL

アルカリ乾電池(市販)で使う

乾電池を入れる

単3形アルカリ乾電池

(市販)

鼓雷池ケー?

(付属品)


調節範囲はVOL0~VOL25で、押し続けると連続して変わります。

・グループ内の曲だけ聞きたいときは、P.MODEボタンを使います。

2本体に取り付ける

操作時は、表示窓に音量が2秒間表示されます。

➡「くり返し聞く(リピート演奏)/ランダム演奏」参照

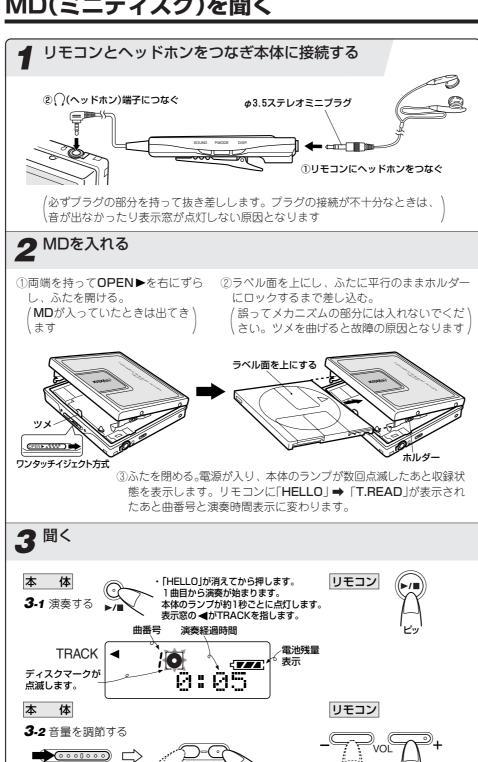

●再生モードの表示について

● 長時間聞くには

します。

LOCK方向に回す


本体方向に押しつけながら

充電式電池:BN-R

129とアルカリ乾電

池(単3形)を併用

本機はMDLPに対応しております。したがって録音 モード(SP、LP2またはLP4)に関係なく演奏できま す。DISP.ボタンをくり返し押すと、表示窓にSP、LP2 またはLP4が表示されます。

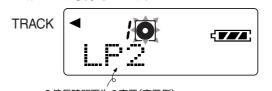

2 倍長時間再生の表示(表示例)

:標準のステレオ再生(**MD80**で最大80分)

・LP2 : ステレオ2倍長時間再生(MD80で最大160分)

・LP4 : ステレオ4倍長時間再生(MD80で最大320分) (MONOは、通常の2倍の時間でモノラル録音されてい るMDの再生のとき表示されます)

〈お知らせ〉

- MDLPに対応していないMDレコーダーで録音した MDは標準モード(SP)で再生できます。
- ◆本機は、歩行中などでたとえ振動しても安心な最大 **210** 秒(LP4時) **音飛びガードメモリー**を搭載しており ます(ジョギング時などの連続した振動は除く)。

●途中で演奏を停止するには




・全曲の演奏が終わったときは自動停止します。

●リジューム再生機能

途中で演奏を停止したとき、MDを交換せずに再び ▶/■ボタンを押すと、停止した位 置から演奏を再開します。曲の頭から演奏したいときは、|◀◀(または▶▶)ボタン

(誤操作を防ぐには

カバンなどに入れて持ち運び中の思わぬ誤操作を防ぐことができます。 本体とリモコンそれぞれにHOLDスイッチがあり、別々にホールド状態(誤 操作防止状態)にすることができます。

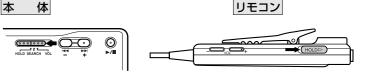

・矢印方向にHOLDスイッチをずらすと、操作を受け付けなくなります。通常の操作 をするときは、スイッチを戻してホールド状態を解除します。


リモコンの表示を切換えるには



停止中にDISP.ボタンを押すと、 次のように切換わります。

➡ 総曲数+ディスク名*1 |

演奏中に押すと、次のよう に切換わります。

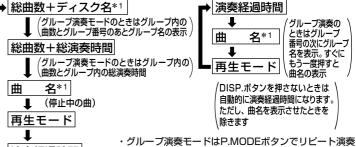

(停止中の曲) ディスク名や総曲数を表示しているときは、表示窓の◀がDISCを指します。


のモードの中から選びます。

*1 9 文字以上はスクロール表示されます(最大で80 文字まで表示可 能)。ディスク名や曲名、グループ名が記録されていないときは音符 マーク(♪♪…)が表示されます。

電源を切るには(電源「切」)

停止中に操作します。

■ 演奏経過時間

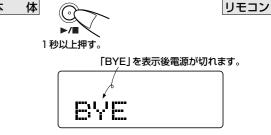





►/■

▶/■ボタンを押すと電源が入り、MDが入っているとリジューム再生で 演奏がスタートします。

/MDが入っていないときは、電池の消耗を防ぐため「No Disc」表示後、 \約10秒で電源が切れます

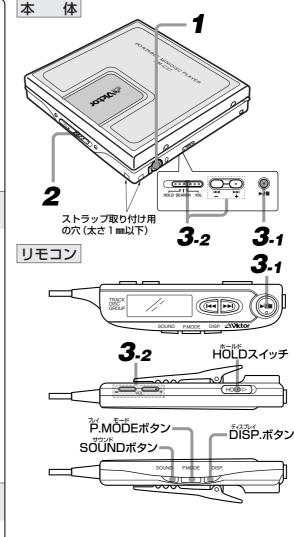

サウンドやサラウンドのモード/サウンドを変える

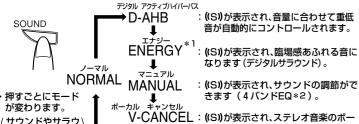

カルが弱められます。 ンドのモードを変 えたりサウンドを **TRAIN** : ((S))が表示され、ヘッドホンの音漏れ

> *1 お買い上げ時のモードです。サラウンドのモードを変えると、 変えたモードが表示されます。

(シャカシャカ音) が低減されます。

*2 低音域と高音域のそれぞれ2バンドが調節できます。

サラウンドのモードを変える



- ·表示窓に((S))が表示されます。「ENERGY」表示中に手順**2**へ進む。
- **2** SOUND を2 秒以上押して「ENERGY」を点滅表示させる
- 8 秒以内に 3 または を押してサラウンドのモードを 選ぶ



調節するとき音切

れしますが故障で

はありません

逆に選べます。

これ以降手順1の表示は、 ここで選んだサラウンド のモードに変わります。

3Dモードとはデジタル サラウンドのことです。

→ ENERGY : エネルギッシュな臨場感 (3Dモード1を使用) CRYSTAL : 透明感のある響き (3Dモード2を使用)

騒音のある所でも聞きやすい音場 **SUBWAY** (コンプレッション)

HEARTFUL: 包み込むような広がりのある響き (3Dモード3を使用)


サウンドを調節する(低音域/高音域と3Dモードの調節)

SOUND をくり返し押して「MANUAL」を表示させる

表示窓に((S))が表示されます。「MANUAL |表示中に手順2へ進む。

16秒以内に

┣━) または(┗━ を押して調節したいバンドまたは 3Dモードを選ぶ(点滅している項目が調節できます)

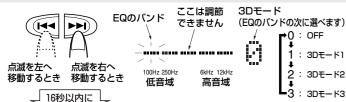

4 _◯ ◯ +で好みの音質に調節する



、逆に選べます/

EQのバンドは0±3(3dBステップ)で調節できます。 手順3と4をくり返して好みのEQのバンド または**3D**モードを調節します。

調節後16秒で元の表示に戻ります。すぐ戻した いときはSOUNDボタンまたは▶/■ボタンを押

(リピート演奏/ランダム演奏/グループ演奏

リモコンのP.MODEボタンを押すと曲をくり返したり、ランダム(無作為) な順番で聞くことができます。グループ内の全曲くり返しもできます。

停止中に 押すごとに次のようにモード表示が変わります。 P.MODE **→ C→1** : 1曲くり返し : 全曲くり返し 表示なし (停止状態) RND: ランダムに全曲の くり返し 例:グループ内の 全曲くり返し 表示窓にRANDOMが 表示されます リピートモード表示 GRとC→:選ばれているグループ* グループ演奏表示 内の全曲くり返し 表示窓にグループ番号の次に 20 m 47/ グループ名が表示されグルー ⁴GROUP プモードになります。**◄** が GROUPを指し、しばらく するとTRACKに移ります グループモードを グループ番号

▶/■ボタンを押すと、選ん だリピートモードで演奏され ます。この例ではグループ内 の全曲くり返しになります。

* グループとは… グループ機能を搭載の機器で録音し たMDに限り対応しています。MDLP 機能により1枚のMDに録音した多く の曲を、例えばCDごとまたはアー ティストごとなどに分けたまとまりの ことで、グループ分けされていない

MDは、このモードにはなりません。

●グループ分けされていない曲を演奏

中にP.MODEボタンでグループモー

通常の演奏中に

P.MODEボタンを押すごと に演奏状態が選べます。



→ C→1 : 1曲くり返し

ドに切換えると、グループ分けされ ている曲にスキップします。 : 全曲くり返し

〈お知らせ〉


: A-B表示点滅中にDISP.ボタンを / A-Bリピートといい、語学 押したA点とB点の間のくり返し
の勉強などに便利です

選ばれている /表示窓にグループ番号の次にグループ名が表示 グループ内の されグループモードになります。 ◀がGROUP 全曲くり返し \を指し、しばらくするとTRACKに移ります

(アラーム機能を使う

電車の乗り過ごし防止などに使うと便利です。



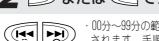

00分~99分の範囲で設定できます。設定した値がメモリ・ されます。手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うとき は、この操作は必要ありません。

I◀◀ または ▶▶Iボタンを押すごとに1分ずつ変わり 押し続けると連続して変わります。

▶/■ボタンを長押しすると設定が解除され元の表示に戻り ます。

を押す


時間を 時間を 下げる 上げる

』8 秒以内に □

◀が点滅に変わり、アラーム時間がカウントダウンします。 このときDISP.ボタンを押すと元の表示に戻ります。

T00:00 になると、アラーム(ピッ・ピッ・ピッ音)が約30秒間鳴 ります。この間再生音は聞こえません。途中でアラーム音を止め るときは、いずれかのボタンを押します。

MDのグループスキップ

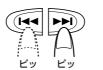

グループ分けはグループ編集機能 のある機器で行います

グループ演奏中の グループスキップ⇒ DISP.ボタンを押して表示窓の◀をGROUPに合わせ、 グループ番号またはグループ名表示中に


【◆●または

】 ボタンを押します。押すごとにグループが選べます。

リモコン操作時の「ピッ」音を鳴らなくする

(SOUNDボタンまたは音量調節時は、キーを操作しても「ピッ」音が 出ません)

停止中または演奏中に…

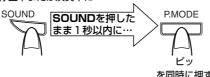

・「BEEP OFF」が表示さ れ、キーを操作しても 「ピッ」音は出なくなりま

のいずれかを

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします(BEEP ONが表示され

グループモードのときに限り操作できます。

DISP. ボタンを押して表示窓の◀を

GROUPに合わせ(この状態をグループ

モードといいます)、|◀◀または▶▶|ボ

タンを押します。押すごとにグループが選

べます。停止中の場合 ▶/■ボタンを押す

と、選んだグループ内の曲だけくり返して

聞くことができます。

表示文字のコントラストを変える

周囲温度によっては文字スクロール時などで文字が見ずらいときは コントラストを調節します。

・停止中または演奏中に・・

ます)。






コントラスト が下がる が上がる

・「LCD00~LCD15」の範囲で調節できます。 |◀◀ または ▶▶ | ボタンを 押し続けると連続して変わります。 お買い上げ時は「LCD 07」に設定されています

スリープ機能を使う

音楽を聞きながらおやすみになるとき便利です。



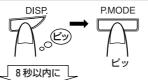

· ALARM⇒SLEEPに変わり スリープ時間と♥が表示されます。 もう一度P.MODEボタンを押す と、ALARMに戻ります。



00分~99分の範囲で設定できます。設定した値が メモリーされます。 手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うときは

この操作は必要ありません。 **|**◀◀ または**▶**▶**|**ボタンを押すごとに**1**分ずつ変わ

り、押し続けると連続して変わります。 ▶/■ボタンを長押しすると設定が解除され元の表示 に戻ります。

アラームにすると、このとき設定した時間になります。 8 秒以内に

(*/*) を押す


♥が点滅に変わり、スリープ時間がカウントダウンします。 このときDISP.ボタンを押すと元の表示に戻ります。

スリープ時間を経過すると、「BYE」が表示され電源が切れます。

(パワーセーブモードについて

パワーセーブモードとは、電池の消耗を減らすため再生中に5分以上何もボ タン操作をしないと、リモコンの表示窓が自動で消灯する機能のことです。

・停止中または演奏中に…

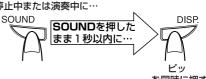


・「Psave ON」が表示され、 パワーセーブモードに設定さ れます。

を同時に押す

パワーセーブモードで再生中は、本体のランプが3秒ごとに点灯します。 リモコンのいずれかのボタンを押すと、パワーセーブは一時停止し、表示窓 が5分間点灯します。解除するときは、もう一度同じ操作をします(Psave **OFF**が表示されます)。

その他の使いかた

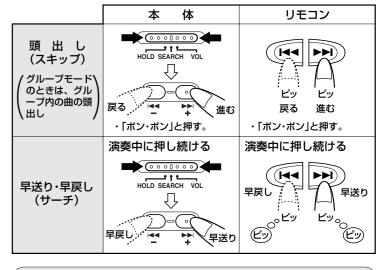


〔ミニコンポやラジカセで聞く

LINE INまたはAUX IN端子のある機器とつなぐと、MDの音を聞いたり 録音することができます。本機の音量は適度に調節してください。



操作は本体のボタンを使います。 (リモコンで操作すると「ピッ」音 が出ます)

他の機器で録音する場合、リモコ ンで操作するときは、「ピッ |音が 録音されるのを防ぐため「BEEP OFF」に設定してからお使いくだ さい。また、サウンドのモードも 録音に影響します。「NORMAL」

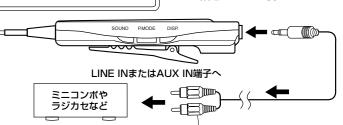

・ラジカセのAUX IN端子がステ レオミニ端子のときは、CN-20 3A(別売り)を使います。

接続コード: CN-201A(別売り) ステレオミニプラグ~ピンプラグ×2

車の中で聞くときは

カセットアダプター: CK-101 (別売り)を接続コードの代わりに使います。 カセットアダプターは、右ヘッドのカセットデッキに対応しています。

〈お知らせ〉

- リモコンを使わずに接続すると、雑音が出ることがあります。
- ●接続する機器によっては、他のソース(音源)より音が小さいことがあり ますが、これは付属のヘッドホンに合わせてあるためで故障ではあり ません。